

Rear Heat Shield Installation Instructions

for the
F 500, F 500 V3 Oslo
and F 600 Firelight

Contents:

- Kit #154332 F 500 Oslo / F 500 V3
- Kit #154329 F 600 Firelight
 - Rear Heat Shield
 - Flue Collar Heat Shield
 - 4" Mounting Brackets (2)
 - 3 3/4" Short Bracket, 500 V3 (1)
 - #8 x 1/2" sheet metal screws (10)
 - 10 mm hex head flange nuts (2)
 - * 6 mm washers (2)

Tools Required:

- 1/4" nut driver
- 10 mm open end wrench
- safety gloves
- safety goggles


Jøtul Accessories

ASSEMBLY


The heat shields are perforated on fold lines for easy assembly. Assemble the Rear Heat Shield first and, if appropriate, then the flue collar heat shield (for top-exit chimney connection), as shown in the illustrations below.

CAUTION: USE SAFETY GLOVES WHILE WORKING WITH THE HEAT SHIELDS.


- 1 Fold sides 45°.

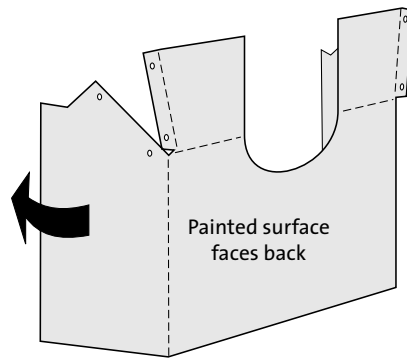


- 2 Bend upper flanges down 90° and tuck behind each side. Fasten with sheet metal screws.

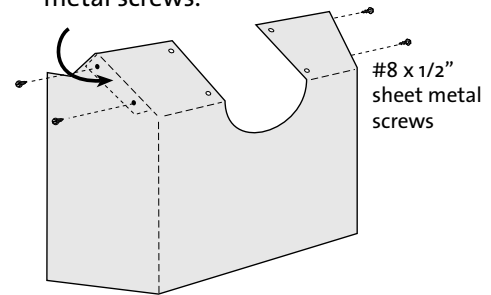

- 3 Orient the Flue Collar Heat Shield as shown, painted side UP. Bend the side panels forward 90°.

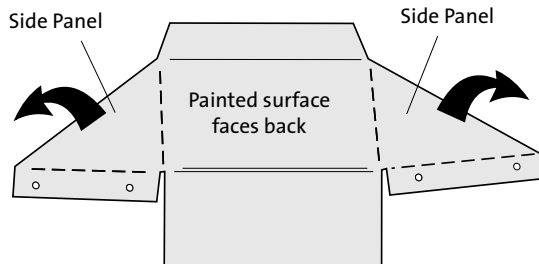

- 4 Bend the side flanges up 90°.

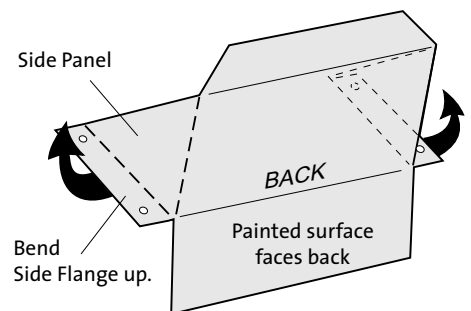

5 Attach the Rear Heat Shield to the stove.

1. Attach Mounting Brackets:

Locate the two threaded studs on the back of the stove. **DO NOT REMOVE THE NUTS FROM THESE STUDS.** Place the end of bracket with the larger clearance hole over the threaded stud and attach it with a washer and nut supplied with this kit.

F 500 V3 NOTE:

Use the short bracket to attach the shield to the left side as you face the stove.

Tighten all nuts securely with a 10 mm wrench and repeat with the other bracket.

2. Attach the Heat Shield:

Align the through holes on the heat shield with the pilot holes in the brackets. **NOTE: THE BOTTOM EDGE OF THE HEAT SHIELD RESTS ON THE EDGE OF THE STOVE BOTTOM PLATE. THE SIDE EDGES OF THE HEATSHIELD TUCK IN BEHIND THE SIDE EDGES OF THE STOVE.** Secure the heat shield to the mounting brackets using the two remaining #8 x 1/2" sheet metal screws.

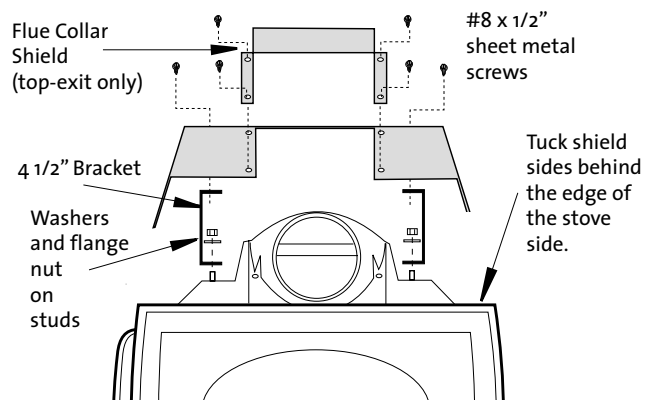


Figure 1. F 500:

Use 4"-long mounting brackets to attach the heat shield.

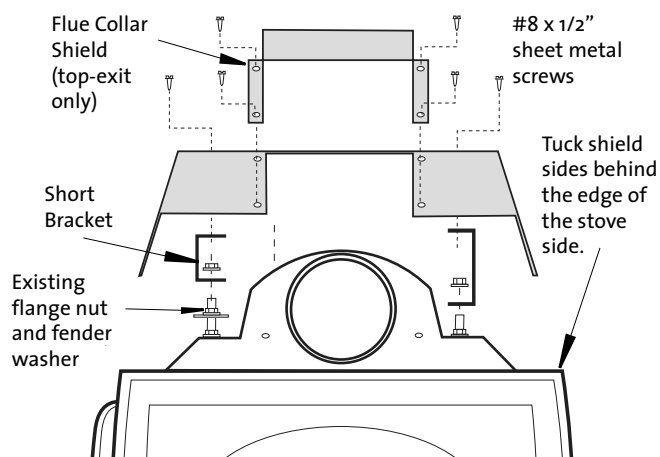


Figure 2. F 500 V3:

Use the shorter mounting bracket to attach the heat shield to the left side stud. Do not remove the existing nuts from the two mounting studs.


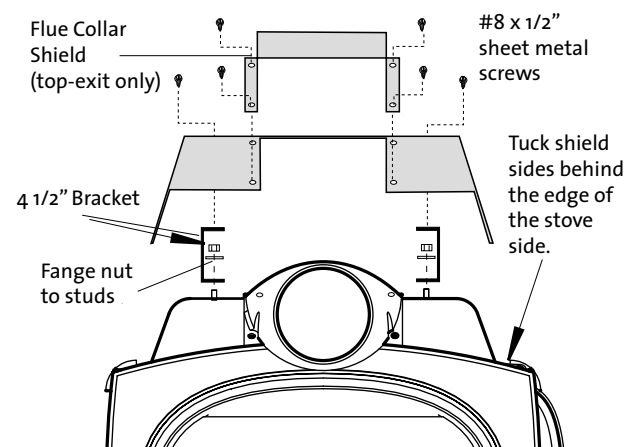


Figure 3. F 600:

Use the 3"-long mounting brackets to attach the heat shield.

6 TOP-EXIT ONLY: Attach the Flue Collar Heat Shield to the Rear Heat Shield.

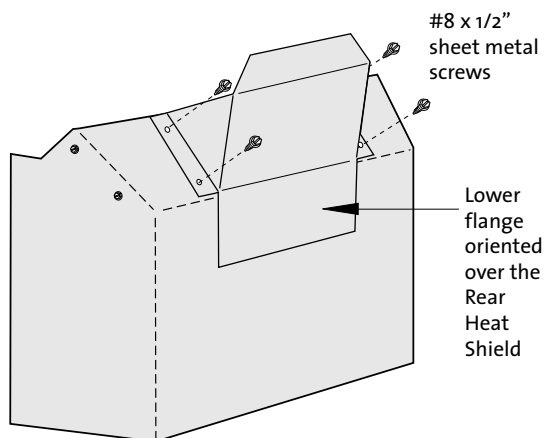

Écran thermique arrière instructions d'installation

pour le
F 500, F 500 V3 Oslo
et F 600 Firelight

Contenu:

- Kit # 154332 F 500 Oslo / F 500 V3
- Kit # 154329 F 600 Firelight
- Écran thermique arrière
- Écran thermique du collier de cheminée
- Supports de montage 4 1/2" (2)
- Support court 3 3/4", 500 V3 (1)
- Vis à tôle n° 8 x 1/2" (10)
- Écrous à bride à tête hexagonale de 10 mm (2)
- * Rondelles 6 mm (2)

Outils nécessaires:


- Tourne-écrou 1/4"
- Clé plate de 10 mm
- gants de sécurité
- lunettes de sécurité

ASSEMBLÉE


Les boucliers thermiques sont perforés sur les lignes de pliage pour un assemblage facile. Assemblez d'abord l'écran thermique arrière et, le cas échéant, ensuite l'écran thermique du collier de cheminée (pour le raccordement de la cheminée par le haut), comme indiqué dans les illustrations ci-dessous.

ATTENTION: UTILISEZ DES GANTS DE SÉCURITÉ
LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC LES ÉCRANS THERMIQUES.


- 1 Pliez les côtés à 45°.

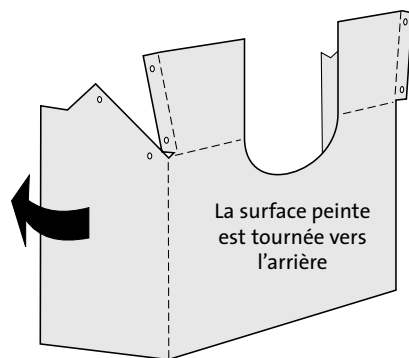


- 2 Pliez les brides supérieures à 90° et repliez-les derrière chaque côté. Fixez avec des vis à tôle.

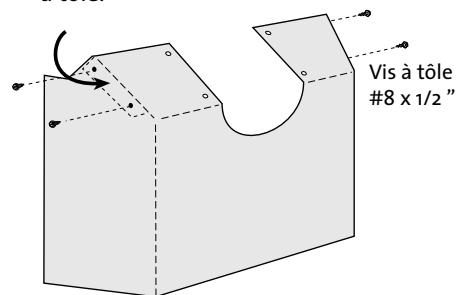

- 3 Orientez l'écran thermique du collier de cheminée comme illustré, côté peint VERS LE HAUT. Pliez les panneaux latéraux à 90° vers l'avant.

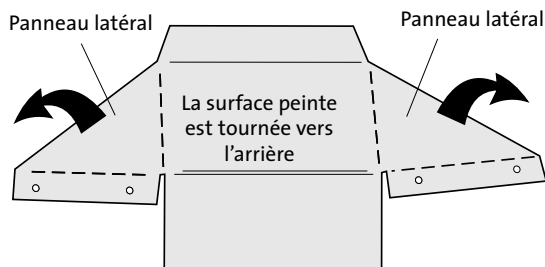

- 4 Pliez les flasques latéraux à 90°.

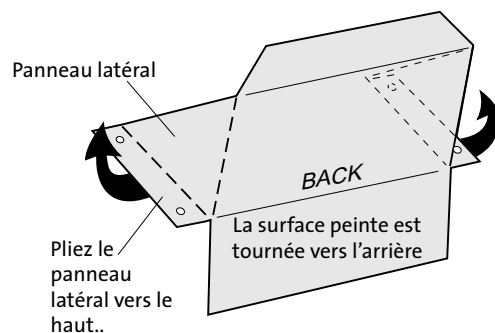

Jøtul Accessoires



5 Fixez l'écran thermique arrière au poêle.

1. Fixez les supports de montage:

Localisez les deux goujons filetés à l'arrière du poêle. **NE PAS ENLEVER LES ÉCROUS DE CES GOIJONS.** Placez l'extrémité du support avec le plus grand trou de dégagement sur le goujon fileté et fixez-le avec une rondelle et un écrou fournis avec ce kit.

REMARQUE:

Utilisez le support court pour fixer le bouclier sur le côté gauche lorsque vous faites face au poêle.

Serrez fermement tous les écrous avec une clé de 10 mm et répétez l'opération avec l'autre support.

2. Fixez l'écran thermique:

Alignez les trous traversants de l'écran thermique avec les trous pilotes dans les supports.
REMARQUE: LE BORD INFÉRIEUR DU PARE-CHALEUR REPOSE SUR LE BORD DE LA PLAQUE INFÉRIÈRE DU POÊLE. LES BORDS LATÉRAUX DU PARE-CHALEUR SE PLACENT DERRIÈRE LES BORDS LATÉRAUX DU POÊLE. Fixez l'écran thermique aux supports de montage à l'aide des deux vis à tôle n° 8 x 1/2" restantes.

6 SORTIE PAR LE HAUT UNIQUEMENT: Fixez l'écran thermique du collier de cheminée à l'écran thermique arrière.

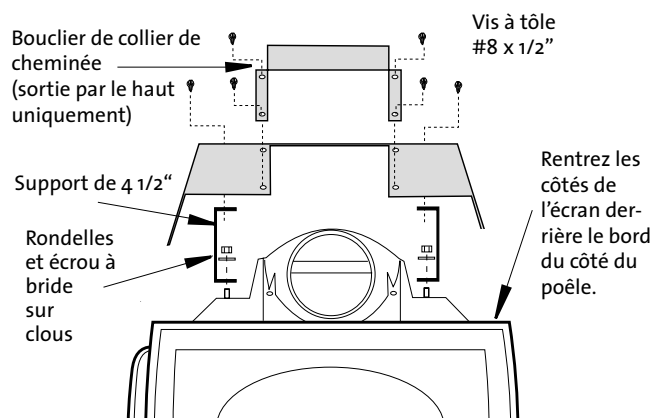
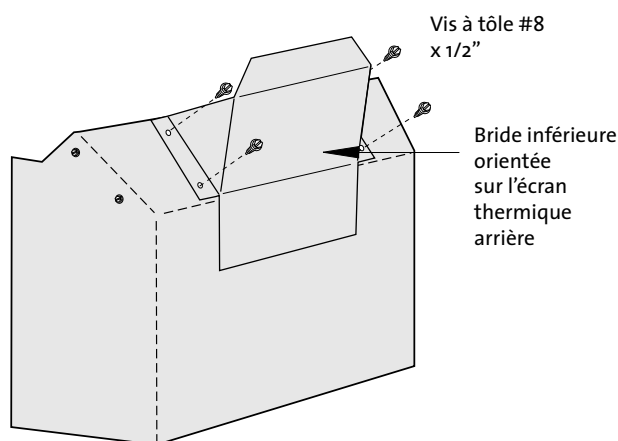


Figure 1. F 500:

Utilisez des supports de montage de 4 po de long pour fixer l'écran thermique.

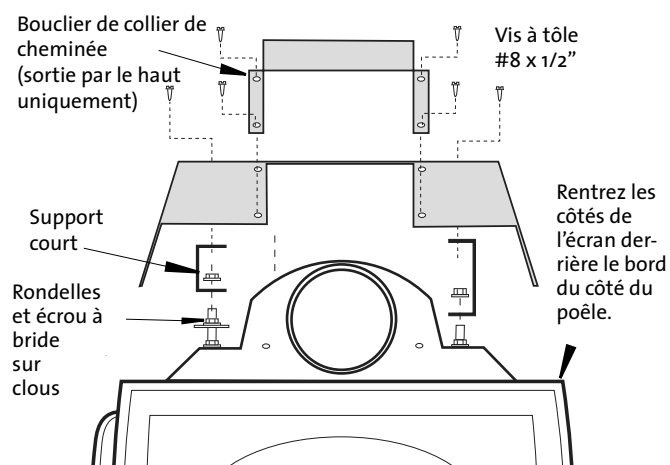


Figure 2. F 500 V3:

Utilisez le support de montage plus court pour fixer l'écran thermique au goujon du côté gauche. Ne retirez pas les écrous existants des deux goujons de montage.

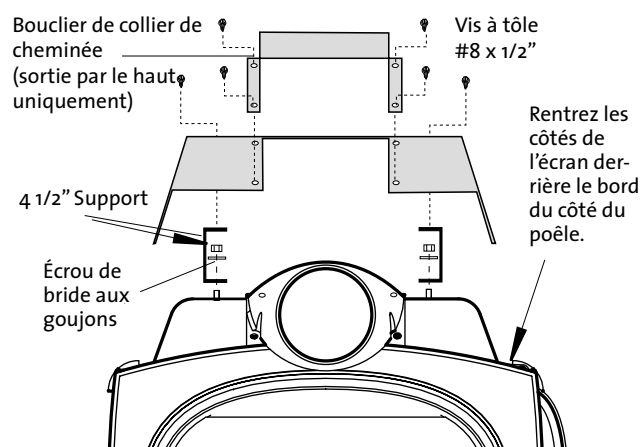


Figure 3. F 600:

Use the 3"-long mounting brackets to attach the heat shield.